



BETT YAK

AUFBAUANLEITUNG

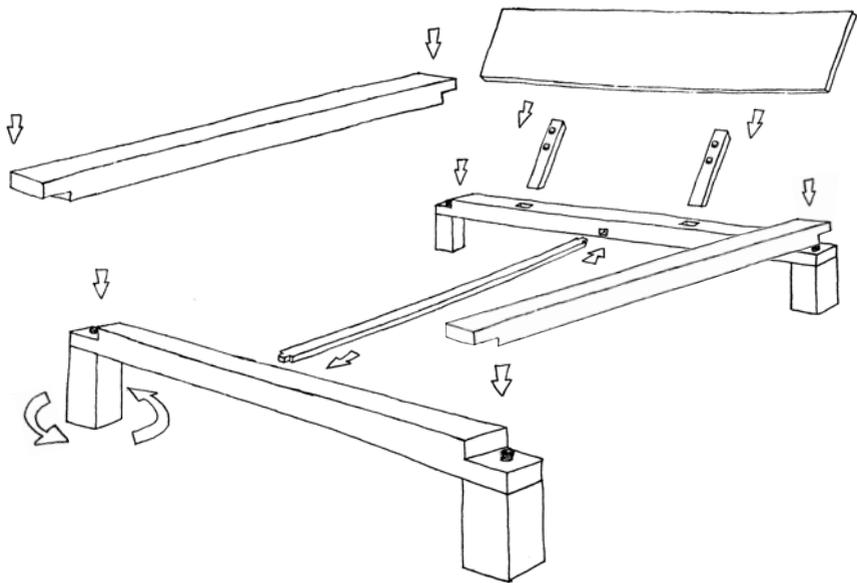


1. Je 2 FüÙe mit einem Kopf- / Fuß-Bettbalken zusammenstecken. (Bei einer Ausführung mit Rückenlehne müssen die Stecklöcher für die Kopfstütze oben, sichtbar sein)

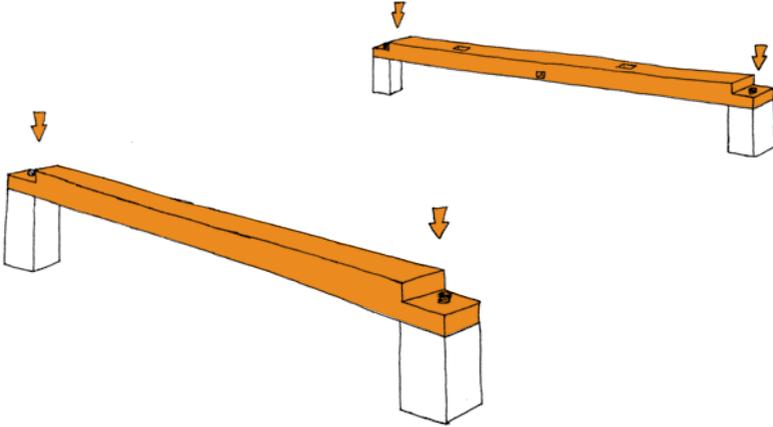


Diesen Arbeitsschritt für Fuß- und Kopfteil ausführen.


2. Einen Seiten-Bettbalken auf die Eckverbindungen stecken. Durch 2 Umdrehungen der FüÙe die Verbindungen leicht fixieren.

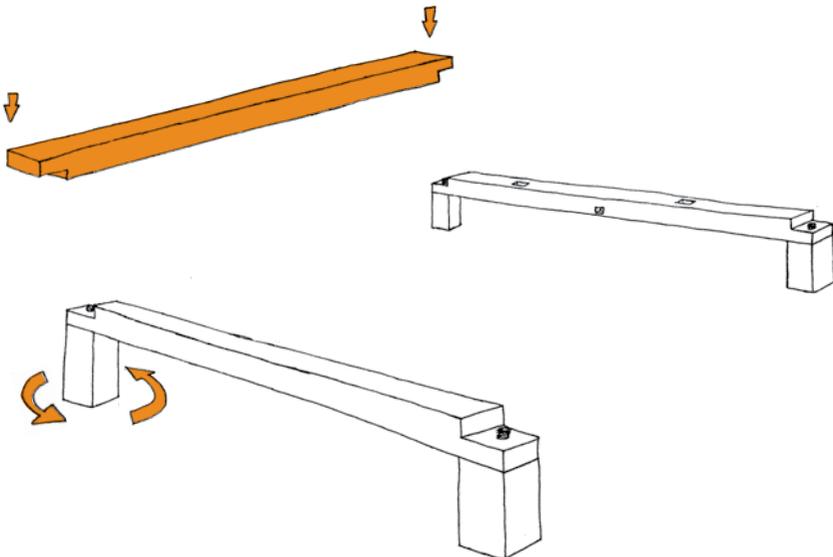


3. Den Mittelholm in Kopf- und Fußbalken des Bettes einstecken.
 (Der Mittelholm enthält je nach Ausführung 2 Bodenstützen. Diese müssen bei der Anbringung des Holms auf dem Boden stehen. Abb. ohne Bodenstützen)

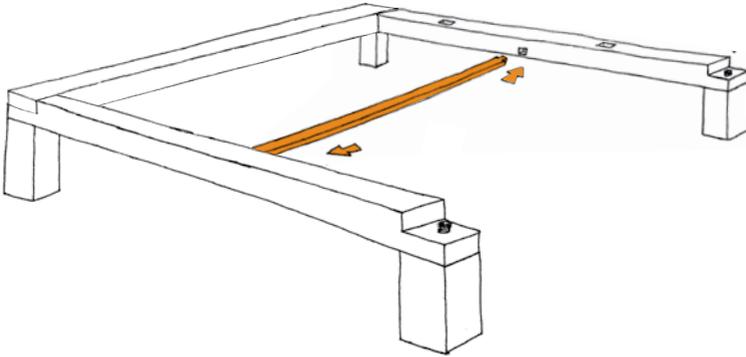

4. Den zweiten Seiten-Bettbalken auf die Eckverbindungen stecken.
 Jetzt durch Drehen der FüÙe alle 4 Verbindungen festschrauben.

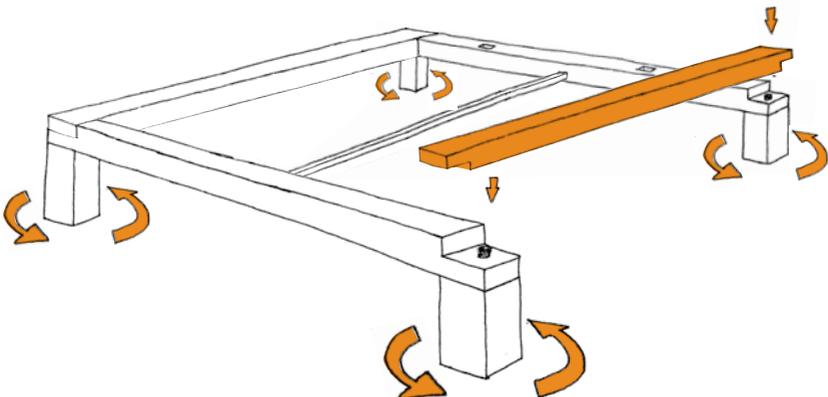


5. (nur bei Betten mit Rückenlehne)
Die Lehnenstützen in die beiden Löcher im Kopfteil einstecken.
Die Verbindungsdübel zeigen dabei zum Bett.

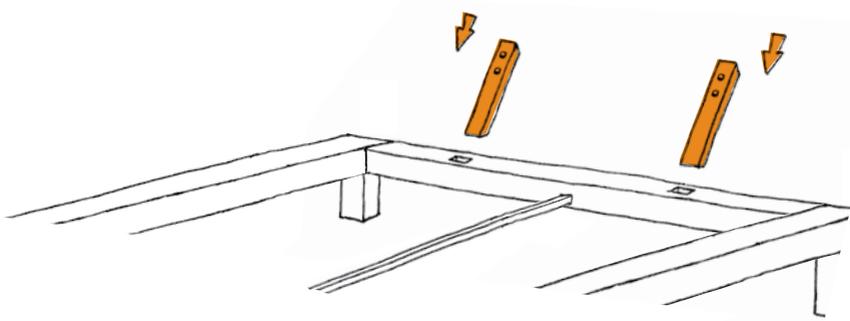

6. (nur bei Betten mit Rückenlehne)
Rückenlehne in die beiden Stützen einhängen und durch nach unten schieben fixieren.
Leicht festklopfen.

Fertig!
Gut gemacht

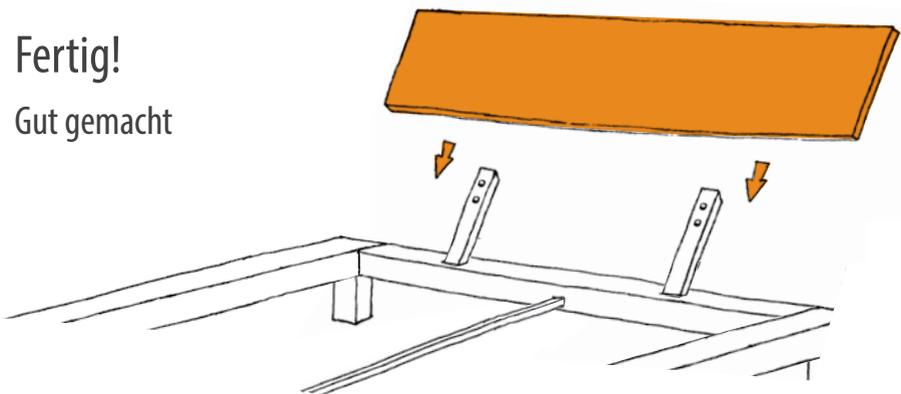

Gratulation zu ihrem BETT YAK

Ihr Bett wurde entworfen und gefertigt unserer Schreinerei in Oberbayern.
Das Holz stammt aus der Region. Für die Oberflächenveredelung wurde das
schadstoff- und lösemittelfreie Möbelöl Nr. 2049 von BIOFA verwendet.

Es wurden keine Metallteile verbaut.